


# BRUNTON®

## TALUM

### Anodized Aluminum Tripod

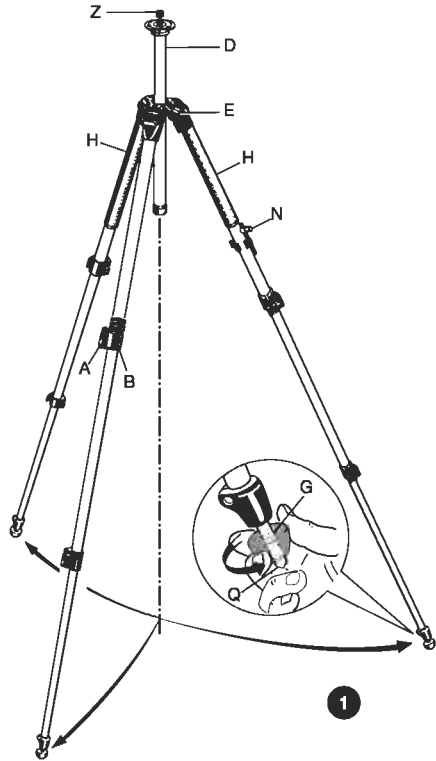

620 East Monroe Avenue | Riverton, WY 82501 USA  
 phone: 307.856.6559 | fax: 307.856.1840  
 website: www.brunton.com

## ENGLISH

### INTRODUCTION

This tripod is designed for wildlife and nature viewing, using cameras up to medium format or heavy telescopic lenses.

### KEY FEATURES:

- Each leg can be independently set at 4 angles of spread.
- Leg warmers
- Rubber feet with retractable spikes
- Hanging ring for carrying strap or counterweight.

### SET UP 1

Open the 3 tripod legs.

To adjust the height of the tripod, each leg has telescopic extensions that can be released by rotating lever "A" on the locking collar "B".

When the required height is achieved, lock lever "A".

### FEET

The tripod has rubber feet "G" with retractable spikes "Q" for external use (supplied separately, please see instruction to mount them).

To expose the metal spikes twist the rubber feet clockwise, to close after use twist anti clockwise.

### OPERATIONAL INSTRUCTIONS

#### LEG ANGLE ADJUSTMENT 2

Each leg can be set at 4 angles of spread. To change the angle on a leg, close the leg towards the centre column slightly and press down the locking button "C" at the top of the leg. Whilst holding the button down, select the new leg angle and then release button "C" to lock in position.

- ⚠ The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs.
- ⚠ The last position allows to achieve the floor level.

#### CENTER COLUMN HEIGHT ADJUSTMENT 3

To release the centre (center) column "D", unlock knob "E" and adjust the height of the column as required. Tighten knob "E" to lock the column in position.

#### CARRYING THE TRIPOD 4

The tripod is supplied with 2 leg warmers ("H") that allow an easy and comfortable transport as shown in figure 4

#### MOUNTING AND REMOVING A CAMERA HEAD 5

Remove the cap "Z" (fig. 1). Mount the camera head on the plate at the top of the center column via the 3/8" mounting screw (screw head clockwise). Then raise the center column and with a small screwdriver, tighten the three set screws "M" up against the base of the head, taking care not to force them. This unique feature works especially well with Brunton heads due to the specially designed base, which prevents the head unscrewing accidentally. To remove the head, loosen the set screws "M" and unscrew the head from the column (counter-clockwise).

Note (fig. 6): For outdoor use, especially in windy conditions, it is possible to stabilise the tripod by hooking a counterweight (not supplied) onto the ring "L".

#### LEG LOCK TENSION ADJUSTMENT 7

If the telescopic leg extensions slip even after having tightened the locking lever "A", the locking tension will need to be adjusted. In order to do this, release lock lever "A" then turn the screw "P" clockwise using the special key "N" provided on one of the tripod legs. Normally a third of a turn will be sufficient to achieve the correct locking tension.

### Limited Lifetime Warranty

Brunton warrants this product to be free of defects in materials and workmanship for life. This warranty extends to the original purchaser from the date of purchase. This warranty is void and a charge for repair will be made if the product has been damaged by negligence, accident or mishandling, or has not been operated in accordance with standard operating procedures, or if the product was altered or repaired by anyone other than a Brunton repair facility. This warranty gives you specific legal rights, and you also have rights, which vary from state to state. No other warranty, expressed or implied, applies to the Brunton product, nor is any person or company authorized to assume any other warranty for Brunton. Brunton does not assume any responsibility for any consequential damages occasioned by this product. Should the product prove defective, contact Brunton, and you will be provided with a Return Authorization Number (RA#). Send a copy of your proof of purchase, the RA#, a short description of the problem and the product to Brunton at the following address. Brunton suggests insuring the product in case of damage or loss in shipment.

Brunton  
 Warranty Repair  
 620 East Monroe Avenue  
 Riverton, WY 82501-4997

(307) 856-6559  
 support@brunton.com  
 www.brunton.com

## FRENCH

### INTRODUCTION

Ce trépied a été spécialement conçu pour la photographie animalière, et de nature, il supporte parfaitement des appareils moyen format ou des téléobjectifs longues focales lourde.

### CARACTERISTIQUES

- Réglage séparé de l'écartement des jambes à 3 positions.
- Tube à 4 faces, en fibre de carbone, évitant ainsi leur rotation.
- Poignées mousse
- Pieds en caoutchouc avec pointes acier rétractables
- Fixation pour la courroie de transport ou pour contre-poids.

### MISE EN PLACE 1

Ouvrez les 3 jambes du trépied.

Pour régler la hauteur du trépied, actionnez, sur chaque section télescopique le levier "A" de la fondrière de blocage "B".

Une fois la hauteur requise, bloquez le levier "A".

### POINTES

Les embouts "G" du trépied sont en caoutchouc avec pointes en acier rétractables "Q" pour une utilisation en extérieur (les pointes sont livrées non montées. Pour les assembler, référez vous au mode d'emploi).

Pour faire apparaître les pointes métalliques, dévissez les embouts en caoutchouc dans le sens des aiguilles d'une montre, pour les rentrer, revissez les dans le sens inverse.

### FONCTIONNEMENT

#### REGLAGE DE L'ECARTEMENT DES JAMBES 2

L'écartement des jambes se règle sur 4 angles différents.

Pour changer l'angle d'une jambe, repliez la légèrement sur la colonne centrale et pressez vers le bas le bouton "C" situé en haut de la jambe.

Tout en appuyant sur le bouton, ajustez l'angle d'écartement de la jambe, puis relâchez le bouton "C" afin de la bloquer la position.

- ⚠ L'angle de chaque jambe peut être réglé indépendamment des deux autres.
- ⚠ L'angle maxi permet de joindre à niveau du sol.

#### REGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA COLONNE CENTRALE 3

Pour débloquer la colonne centrale "D", tournez le levier "E" et réglez la colonne à la hauteur désirée, ensuite pour la bloquer, resserrez le levier "E".

#### TRANSPORT DU TRÉPIED 4

Le trépied est livré avec deux poignées en mousse ("H")

permettant ainsi un transport plus confortable et facile comme indiqué sur la figure 4

#### MONTAGE ET DEMONTAGE DE LA ROTULE 5

Retirez le bouchon de protection en caoutchouc "Z" (fig. 1). Vissez la rotule sur le filetage 3/8" mâle de la base supérieure de la colonne centrale (dans le sens des aiguilles d'une montre). Puis montez la colonne, et avec un petit tournevis, vissez les trois vis sans tête "M" jusqu'à ce qu'elles soient en butée contre la base de la rotule en faisant attention à ne pas les forcer. Cette caractéristique est adaptée à toutes les rotules Brunton, leur base ayant une forme spécifique, empêchant ainsi tout desserrage accidentel.

Pour retirer la rotule de la colonne, dévissez les vis "M" puis la rotule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Note (fig. 6): Pour une utilisation en extérieur, et plus particulièrement en condition venteuse, il est possible de stabiliser le trépied en suspendant à l'anneau "L" un sac contre poids.

#### REGLAGE DU BLOCAGE DES JAMBES 7

Si les sections télescopiques coulisent après avoir été bloquées avec le levier "A", il est nécessaire de réajuster la tension de blocage.

Pour cela, débloquez tout d'abord le levier "A", puis tournez la vis "P" dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé "N" fournie avec le trépied sur l'une des jambes. Normalement un tiers de tour suffit à régler le serrage.

### Garantie à vie limitée

Brunton garantit ce produit à vie contre tout défaut de pièces ou de fabrication. Cette garantie s'applique à l'acheteur original et entre en vigueur à la date de l'achat. Cette garantie sera annulée et des frais de réparation seront imposés si la produit est endommagé par négligence, accident ou mauvaise utilisation, ou si elle n'a pas été utilisée conformément aux procédures normales, ou encore si elle a été modifiée ou réparée ailleurs que dans un centre de réparation Brunton. Cette garantie vous confère des droits légaux précis, en plus des droits qui varient selon les États et les provinces. Aucune autre garantie, écrite ou implicite, ne s'applique à ce produit Brunton, et aucune personne ou entreprise n'est autorisée à fournir toute autre garantie pour le compte de Brunton. Brunton n'assume aucune responsabilité pour les dégâts indirects occasionnés par ce produit. Si ce produit s'avère défectueux, veuillez communiquer avec Brunton; vous recevrez un Numéro d'autorisation de retour. Envoyez une copie de preuve d'achat, le numéro d'autorisation de retour, une brève description du problème, ainsi que le produit de Brunton, à l'adresse ci-dessous. Brunton conseille d'assurer le produit contre les dégâts ou pertes en cours d'expédition.

